

scheda tecnica prodotto


| | |
|-----------------|---|
| collezione | YOU |
| codice articolo | EVYUAST2500FNO-EVYUAST2600FNO-EVYUAST2700FNO-EVYUAST2750FNO-EVYUAST2850FNO-EVYUAST3000FNO |
| descrizione | Asta 2,5 - 2,6 - 2,7 - 2,75 - 2,85 - 3 m |
| certificazioni | Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. |
| caratteristiche | Asta verticale Ø25mm in acciaio inox smontabile con basi di appoggio regolabili in alluminio, regolazione 60mm. |
| dimensioni | <p>EVYUAST2500FNO: Asta 2500mm Hmin 2470mm, Hmax 2530mm. EVYUAST2600FNO: Asta 2600mm Hmin 2570mm, Hmax 2630mm. EVYUAST2700FNO: Asta 2700mm Hmin 2670mm, Hmax 2730mm. EVYUAST2750FNO: Asta 2750mm Hmin 2720mm, Hmax 2780mm. EVYUAST2850FNO: Asta 2850mm Hmin 2820mm, Hmax 2880mm. EVYUAST3000FNO: Asta 3000mm Hmin 2970mm, Hmax 3030mm.</p> <p>Lunghezze speciali solo su richiesta:</p> <p>EVYUAST2250FNO: Asta 2250mm Hmin 2220mm, Hmax 2280mm. EVYUAST2450FNO: Asta 2450mm Hmin 2420mm, Hmax 2480mm. EVYUAST2650FNO: Asta 2650mm Hmin 2620mm, Hmax 2680mm. EVYUAST2900FNO: Asta 2900mm Hmin 2870mm, Hmax 2930mm.</p> <p>Per tutti i prodotti: diametro tubo: 25 mm diametro terminale: 62 mm</p> |
| installazione | <p>Verificare la qualità e la solidità del pavimento e del soffitto prima di procedere all'installazione.</p> <p>Avvitare i due tubi fra loro, stringendoli fino ad andare in contatto con il bordo del giunto in ottone. Avvitare le due basi nelle estremità rimaste libere dell'asta fino a nascondere i giunti di colore nero, poi continuare ad avvitare solo la base che appoggerà sul pavimento: contare circa altre 10 rotazioni. Segnare le zone di contatto sul soffitto e sul pavimento dove alloggiare YOU. Prendere l'asta assemblata facendo attenzione al suo peso: mettere la base superiore in contatto con la zona segnata sul soffitto e tenendo fermo il tubo inferiore con una mano, svitare con l'altra mano la base inferiore fino a toccare il pavimento: continuare a ruotare in senso opposto fino a mettere il prodotto leggermente in tensione. Usare una bolla per verificare che l'asta sia perfettamente verticale sia frontalmente che lateralmente. Mettere l'asta in tensione definitivamente tenendo nuovamente fermo con una mano il tubo inferiore dell'asta e facendo ruotare in senso opposto con l'altra mano la base inferiore fino al punto in cui essa non può più</p> |

ST_PRODOTTO: EVYUAST - REV.00 del 12/02/2024 - 22/04/24 - APPROVATO R.T.

scheda tecnica prodotto

girare: **ATTENZIONE**, in base alla tipologia del pavimento, nella fase di messa in tensione, la base inferiore può scivolare ed eventualmente compromettere la verticalità e la robustezza dell'installazione. **ASSICURARSI CHE L'ASTA INSTALLATA SIA PERFETTAMENTE VERTICALE**. Montare sempre il primo supporto nel punto di connessione fra i due tubi per avere la giunzione nascosta. Installare gli altri supporti intorno all'asta all'altezza desiderata, prima avvitandoli, poi fissandoli saldamente ruotando la ghiera in senso orario. Avvitare gli accessori sui fori filettati seguendo le istruzioni di montaggio. Coprire eventuali fori inutilizzati nei supporti con i coprifori in plastica forniti nella confezione.

| | |
|--------------|--|
| finiture | Verniciatura nero opaco RAL 9011 |
| manutenzione | Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare la superficie. Controllare periodicamente il corretto fissaggio e la solidità dell'installazione. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Evitare urti con il prodotto. |
| materiali | Acciaio, alluminio verniciato. |

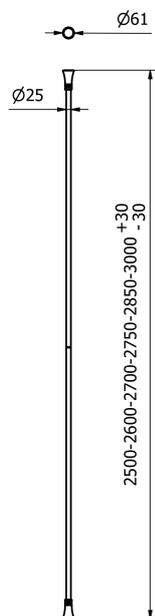

ST_PRODOTTO: EVYUAST - REV.00 del 12/02/2024 - 22/04/24 - APPROVATO R.T.